

L

# VTR / AUX

**VTR**  
**HS310D-A**  
**HS310D-W**  
**HS310-A**  
**HS310-W**

**AUX**  
**HS310D-W**  
**HS310-W**

映像  
VTR  
AUX

各部の名称とはたらき .....	L-2
タッチパネル部について .....	L-2
VTR / AUX <sup>☆</sup> 機能を使う .....	L-3
接続する .....	L-3

## タッチパネル部について

VTRモード画面(例)



AUXモード画面(例)☆



① **ボタン消** ボタン

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示します。  
(VTRモード選択時のみ)

② **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。

▶ N-2

※ VTRモードの操作ボタンは画面をタッチしたときに表示されます。

☆印…HS310D-W／HS310-Wの場合

# VTR / AUX<sup>☆</sup>機能を使う(1)

HS310D-A HS310-A  
HS310D-W HS310-W

## 接続する

市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの外部入力装置を利用した映像や音声を本機に出力することができます。



VTR機器などの映像は安全上の配慮から、停車中のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)


※接続の前に本機および接続する機器の電源を切ってください。

## 1

機器を接続する。

### ■ VTR機能を使う場合

- ① 本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売のAVケーブルや音声ケーブルなどを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器に接続する。

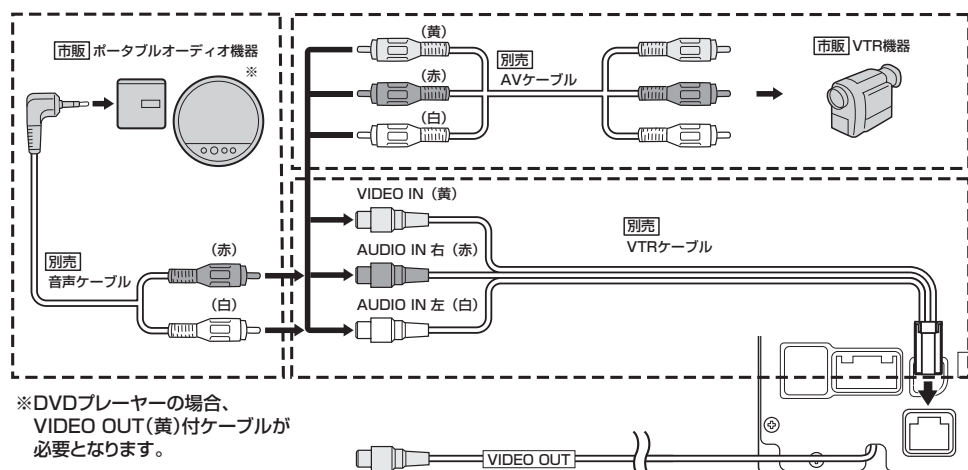

〔各部の名称とはたらき(タッチパネル部)〕

映像  
VTR  
AUX

〔接続する〕


### ■ AUX機能を使う場合<sup>☆</sup>

- ① 音声ケーブル(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。



### アドバイス

音声ケーブルは抵抗なし品を使用してください。抵抗入りケーブルは音声が聞こえません。ご購入前にご確認ください。

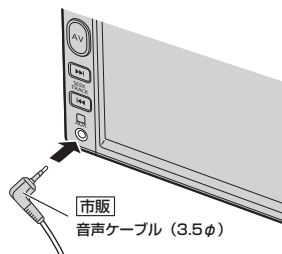

☆印…HS310D-W / HS310-Wの場合

# VTR / AUX ☆ 機能を使う(2)

- 2** 本機と使用する機器の電源を入れる。  
(車のキースイッチ ON 状態)

- 3** VTR 機器やポータブルオーディオ機器を操作する。

※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。

**⚠ 注意** 本機の電源を OFF (キースイッチ OFF) する場合は、接続される機器の電源も一緒に OFF してください。

## 👍 アドバイス

- VTR 端子から入力された映像や音声は VTR モードにすることにより見たり、聞くことができます。
- AUX 端子から入力された音声は AUX モードにすることにより聞くことができます。
- VTR・AUX / VTR の音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。  
[🗺] 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 A-17
- **ボタン消** をタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- 接続した機器によっては映像や音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

### AV 入力端子

映像入力レベル	1Vpp(入力インピーダンス 75 Ω)
音声最大入力レベル	2.0V(入力インピーダンス 47K Ω)

### ビデオ出力\*

映像出力レベル	1Vpp(出力インピーダンス 75 Ω)
---------	----------------------

\* 印…ビデオ出力は後席専用モニター接続時([🗺] N-3)